MODE D'EMPLOI

UHF-216

KOOL™ SOUND

ENSEMBLE MICRO UHF
2 x 16 FREQUENCES

CE

ENSEMBLE MICRO VHF

Nous vous remercions d'avoir choisi un microphone UHF-216 Kool Sound,
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et nos recommandations
avant l'utilisation du microphone.

Accessoires fournis:

1-Recepteur	2- Micros Main
1- Cable audio	1- Adaptateur secteur
1- Cable Secteur	4- Batterie 9v
2- Equerres 19"	2-Antennes

1. FONCTIONS RECEPTEUR

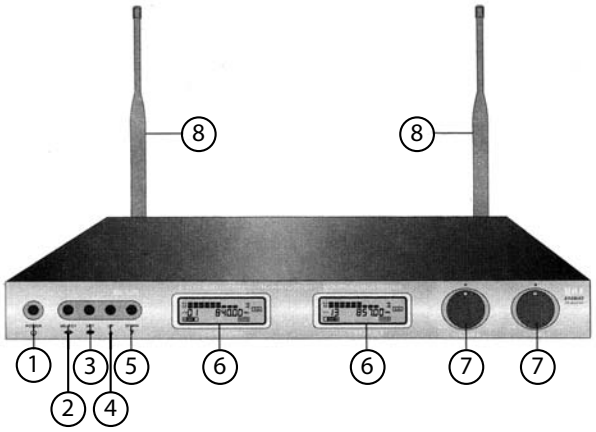

1- Interrupteur M/A : Appuyez une fois sur ce bouton pour allumer le récepteur.
Appuyez une seconde fois pour l'éteindre.

2 . Selecteur Canal A et B.

3 . Selecteur , permet de choisir entre les fréquences présélectionnées ou la fréquence manuelle.

4 . Selecteur de fréquences vers le haut.

5 . Selecteur de fréquences vers le bas.

6 . LCD -A et LCD - B.

7 . Volume A et B.

8 . Antennes A et B.

2. DESCRIPTIONS DE L'ECRAN LCD A & B

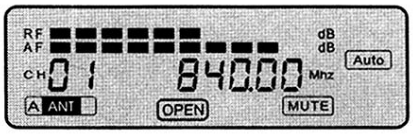

CH 01-16 . Vous indique quel canal est sélectionné de CH01 à CH16, pressez la touche UP ou DOWN pour changer la fréquence. La fréquence doit être la même sur le récepteur et l'emetteur. Vous indique aussi la fréquence du canal. Exemple : sur la voie A, CH01 = 790.000MHz.

ANT . Cet ensemble est diversity, le récepteur va choisir l'antenne où vous aurez la meilleure réception. L'afficheur vous indiquera soit l'antenne A, soit l'antenne B.

RF . Indique le niveau du signal RF (signal reçu du micro).

AF . Indique le niveau du signal AF (signal de sortie).

OPEN . Indique quel écran (A ou B) est opérationnel.

MUTE . MUTE s'affiche lorsque que le switch ON/OFF du micro main est sur la position mute, c'est à dire que le micro est allumé mais qu'il ne transmet aucun son.

AUTO . Indique que le récepteur est en attente du signal du micro. Lorsque le signal revient, AUTO disparaît.

3. FONCTIONS MICRO MAIN

1. Niveau pile : Ce voyant vous indique le niveau de la pile. Si la pile est bonne, ce voyant doit s'allumer une fois puis s'éteindre. Si le voyant reste allumer, cela signifie que votre pile est déchargée, dans ce cas, changez-la

2. Interrupteur ON/MUTE/SWITCH : Cet interrupteur a trois positions. Dans la position OFF, l'émetteur est éteint (aucun signal n'est transmis). En position MUTE, l'émetteur est allumé mais il ne transmet aucun signal. En position ON, l'émetteur est allumé (voyant RF du récepteur allumé) et le signal provenant du micro main est transmis au récepteur.

3. Logement pile : Ouvrez le cache pile, insérez la pile (attention à la polarité) puis refermez le cache pile.

4. Selecteur de fréquences. Il faut toujours utiliser la même fréquence que le récepteur.

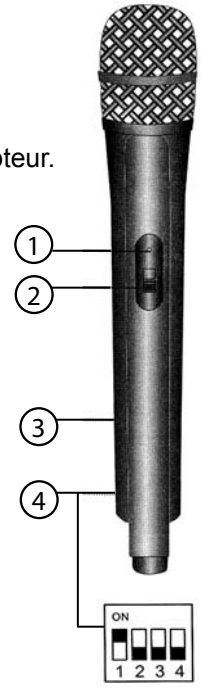

4. AFFECTATION DES 16 CANAUX

Les DIP switch vont vous permettre de sélectionner le canal d'émission.
Chaque DIP correspond à une valeur, le DIP 1 est egal à 1, le DIP2 est egal à 2, le DIP 3 est egal à 4 et le DIP 4 est egal à 8.
Exemple, pour choisir le canal 6, vous devez mettre le DIP2 ET LE DIP3 sur ON.

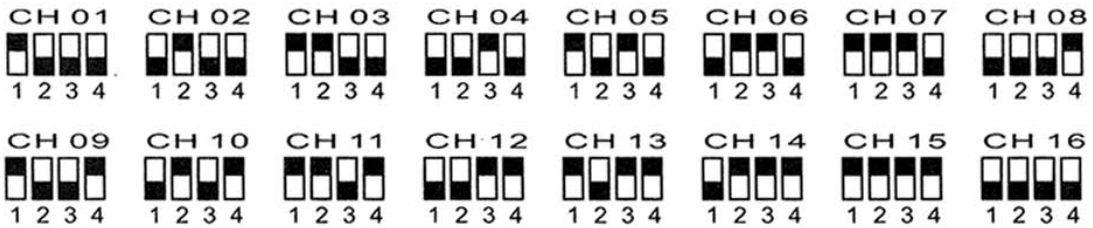

5. FONCTIONS EMETTEUR CEINTURE

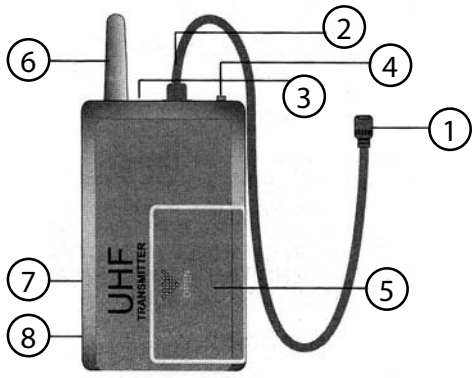

1 . Microphone guitare

2 . Connecteur micro : Ce connecteur est un connecteur Jack 3.5mm verrouillable. Branchez sur ce connecteur le micro lavallière (fourni avec le kit). Pour verrouiller le jack, enfoncez le puis tournez le dans le sens horaire. Pour le déverrouiller, Tournez le dans le sens anti-horaire puis tirez sur le jack. Micro lavallière : Utilisez la pince pour attacher votre micro lavallier à votre col de chemise ou à une cravate. Ne le positionnez pas trop près de votre bouche.

3 . Voyant marche arret.

4 . Bouton Marche/Arret

5 . Emplacement pile : Faites glisser la trappe afin de libérer l'emplacement de la pile. Positionnez la pile dans l'emplacement pile sur l'émetteur ceinture. Après avoir placé la pile, refermez la trappe. (attention à la polarité).

6 . Antenne.

7 . Selecteur de fréquences. Il faut toujours utiliser la même fréquence que le récepteur.

8 . Potentiomètre pour ajuster le gain (niveau de sortie AF).

6. INSTALLATION DU RECEPTEUR

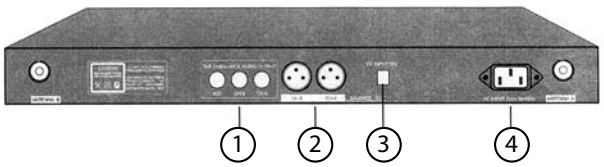

1 . Sortie Audio Asymetrique voie A et B et Sortie MIX Connectez ces sorties sur les entrées micros de votre table de mixage

2 . Sortie Audio Symetrique voies A et B. Connectez ces sorties sur les entrées micros de votre table de mixage.

3 . Brancher un adaptateur secteur 15V AC/DC.

4 . Connectez votre câble secteur dans cette prise. Avant la mise en marche du Mixer, branchez le cable d'alimentation dans la prise secteur. Avant cela, toujours s'assurer que le voltage est correct.

7. RECOMMANDATIONS

1. De la bonne installation de l'antenne dépend un bon fonctionnement de l'ensemble. La priorité doit être la distance entre l'antenne et le microphone, plus cette distance sera courte meilleure sera la réception.

2. Utiliser exclusivement le bloc secteur fournit, à défaut la tension d'alimentation du récepteur doit être de 12V DC. Si la tension est inférieure le récepteur ne fonctionne pas correctement. N'utilisez pas une tension supérieure à 15V DC sous peine de détériorations importantes du récepteur.

3. Dans le cas d'utilisation de plusieurs microphones, veillez à ne pas utiliser les mêmes fréquences ou les mêmes canaux.

8. CARACTERISTIQUES

Générale

Fréquences :	UHF 790-870 MHz
Bande passante :	40Hz – 15KHz +/-3dB
Gamme dynamique :	90dB
Distorsion :	<0.5%
Stabilité en fréq. :	+/-30ppm

Emetteur main

Puissance :	8.5 mW
Modulation :	FM. F3F
Déviation Max	+/-25Khz
Cellule lavallière :	Neondynium
Durée de vie batterie :	environs 6 heures
Piles :	3V 2x1,5V alcaline

Récepteur

Signal/Bruit :	+90dB
Sensibilité réception :	10dBu
Emphasis :	50uS
Alimentation :	15V/200mA AC/DC

9. GARANTIE

Les équipements sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre. Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines. La facture de mise à la consommation fera foi de date de départ de la garantie. Seules les sociétes agréées par nous même sont autorisées à opérer sur ces équipements. La garantie devient nulle si l'intervenant n'est pas agréé.
Durant la période de garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine. Nous vous retournerons l'appareil au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.
Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner